




Montage- und Betriebsanleitung Pflegetipps

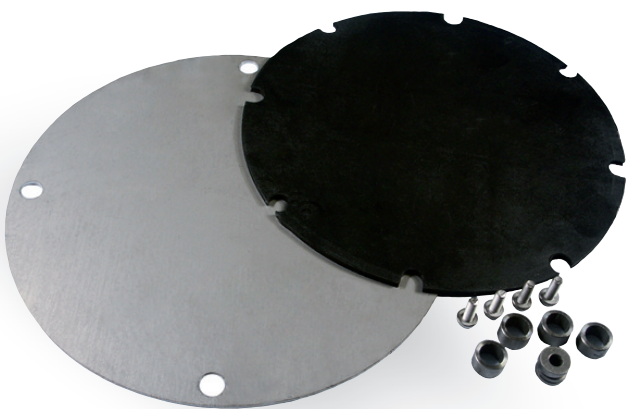

Winterplatte



Montage:

- 4 Blendenbefestigungsschrauben entfernen. (Pos.1)
- Blende unter leichtem Hin- und Herdrehen herausziehen.
- Lösen der Klemmhülse (Pos.2) und des Luftschlauchs (Pos.3)

Achtung:

Beim Abziehen des Pneumatikschlauches ist sicherzustellen, dass kein Wasser in den PN-Taster und ebenso kein Wasser retour über den Schlauch in den Steuerkasten gelangt!

- Nach Entfernen der Blende wird die beiliegende Zellkautschukdichtung auf den bestehenden Flansch gegeben. Anschließend erfolgt die Anbringung der Edelstahlplatte, der Abstandhalter und die Befestigung/Flanschung mit den 4 Schrauben.
- Entleerung der Leitungen und Überprüfung der Flanschung auf Dichtheit.


Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig und vollständig, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.

Etwaige Fehler sind nur mehr unter erheblichem Aufwand oder gar nicht mehr änderbar.





- 1. Blendenschrauben
- 2. Klemmhülse
(PN-Schlauch)
- 3. Luftschlauch
- 4. Flansch

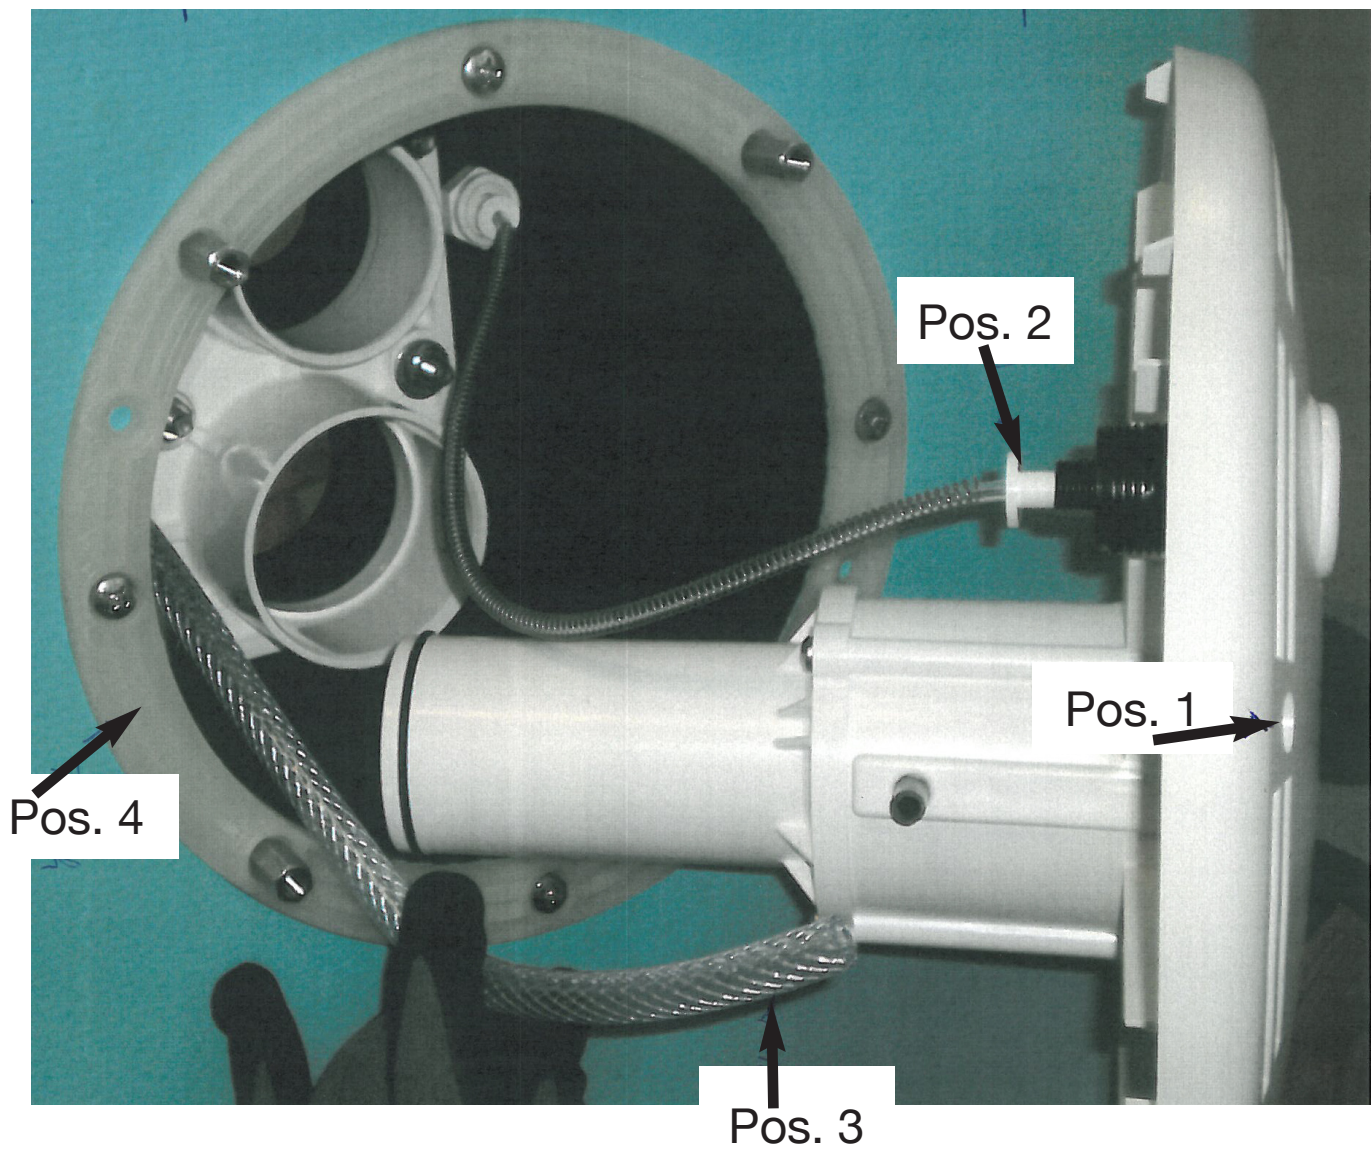



Ihr Neptun Fachhändler:

Your Neptun specialist supplier:

www.neptun-int.com

Druck- und Satzfehler vorbehalten. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten.
Printing errors and error rate reserved. No demanding on completeness. Technical changes reserved.