



STAR-LINE G
STAR-LINE G/H



Symbolfoto

Montage- und
Betriebsanleitung

Achtung:

Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass die STAR-LINE Gegenstromschwimmanlage stets bauseitig durch einen FI-Schutzschalter abgesichert ist. Sollte dies nicht der Fall sein, ist zusätzlich ein FI-Schalter zwischen der Gegenstromanlage und der Steckdose anzubringen. Fragen Sie Ihren örtlichen Elektriker beim Anschluss der Anlage nach dem geeigneten FI-Schutzschalter.

Allgemeine Montage- und Betriebshinweise:

Die STAR-LINE Gegenstromschwimmanlage kann sowohl für Unterflur- als auch für Aufstellbecken eingesetzt werden. Das Gerät wird mit 5 m Stromkabel sowie den nötigen Befestigungsschrauben, die eine Montage am Beckenrand erlauben, geliefert.

Ein Fehlerstromschutzschalter ist im Lieferumfang nicht enthalten, da die Steckdose an der das Gerät angeschlossen wird stets bauseitig durch den hausinternen Schutzkasten mit einem FI-Schalter abgesichert werden muss.

Montage

Entfernen Sie das Haubenoberteil und stellen Sie die STAR-LINE Gegenstromschwimmanlage so auf, dass zwischen Becken und Gegenstromanlage 2-3 cm Zwischenraum entsteht. Dies ist wichtig damit die Pumpe genug Wasser ansaugen kann.

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, ist darauf zu achten, dass die Einströmdüse ca. 20 - 30 cm unter der Wasseroberfläche liegt.

Mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben wird das Gerät am Beckenrand befestigt.

Achtung:

Vor dem Einschalten der STAR-LINE Gegenstromschwimmanlage muss die Pumpe mit Wasser gefüllt werden. Ein Trockenlauf der Pumpe zerstört die Gleitringdichtung und Pumpe muss zur Reparatur.

Montage für Überflurbecken:

Ist bauseits abzuklären.



Inbetriebnahme:

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, ist darauf zu achten, dass die Düse ca. 20 - 30 cm unter der Wasseroberfläche liegt.

Schließen Sie nun den Bodensaugerschlauch (Schwimmschlauch) am Skimmer an und prüfen Sie ob eine starke Sogwirkung vorhanden ist (Filteranlage einschalten). Halten Sie während dieses Vorgangs den Schlauch immer unter Wasser um zu verhindern, dass Luft angesaugt wird.

Der Bodensaugerschlauch wird nun in die Düse der STAR-LINE Gegenstromschwimmanlage gesteckt. Durch die Sogwirkung wird die Pumpe nun mit Wasser gefüllt.

Nach ca. 30 Sekunden nehmen Sie den Schlauch ab (halten Sie ihn bis er am Skimmer abgesteckt bzw. die Filteranlage abgestellt ist unter Wasser, damit keine Luft angesaugt wird) und schalten Sie Ihre STAR-LINE Gegenstromschwimmanlage ein. Der nunmehr einsetzende Förderstrom zeigt an, dass Ihre Anlage jetzt betriebsbereit ist.

Betriebshinweise für den Endverbraucher:

Pumpe Ein- / Ausschalten

Durch Drücken des Druckknopfes wird der Pneumatikschalter betätigt und die Pumpe geht in Betrieb. Nochmaliges Drücken schaltet die Pumpe aus.

Strahlrichtung und Strahlregulierung

Die Strahlrichtung kann durch die allseitig schwenkbare Düse festgelegt werden. Durch Drehen der Düse stellen Sie den Wasserstrahl stärker bzw. schwächer.

Luftregulierung und Massage

Durch Drehen des Ringes welcher auf der Düse angebracht ist, wird die Luftzufuhr schwächer oder stärker.

Gegenstromschwimmen

Düse so schwenken, dass die Wasserschicht unmittelbar unter der Wasseroberfläche in starke Strömung versetzt wird.

Verwendung des Massagezubehörs

Vor dem Anbringen oder Entfernen ist die Gegenstromanlage abzuschalten. Zum Anbringen der Massage-Einheit ziehen Sie die Schiebemuffe zurück und schieben die Schlauchkupplung in die Düse. Drücken Sie nun die Schiebemuffe gegen die Düse und ziehen Sie den Schlauch zurück.

Die Schlauchkupplung ist verriegelt. Zum Abkuppeln drücken Sie den Schlauch gegen die Schiebemuffe, Schiebemuffe fassen und herausziehen.

ACHTUNG:

Massagezubehor nicht näher als 30 cm an den Körper halten, optimaler Massageeffekt bei voller Durchflussleistung und geeignetem Abstand.



Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Leistungsaufnahme/Abgabe:	2,0 kW / 1,6 kW
Sicherung:	12 A träge
Motorkabel:	3 x 2,5 mm ² / 5 m
Fördermenge:	max. 800 l/min

Nur für Ausführung STAR-LINE G/H:

Halogenscheinwerfer:	12 V / 50 W
Trafo:	12 V / 50 W nach IP 65
Kabel:	


Typen:

STAR-LINE G	51.400.110
STAR-LINE G/H	51.400.112

Empfohlenes Zubehör:

Rundhaltebügel

ideale Ergänzung zu Massageeinheit
Art.-Nr. 51.400.251

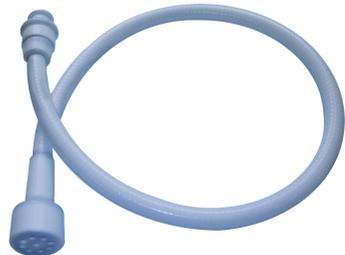

Ihr Neptun Fachhändler: